



Тема уроку:
*Провішування поверхонь.
Влаштування марок і
маяків.*

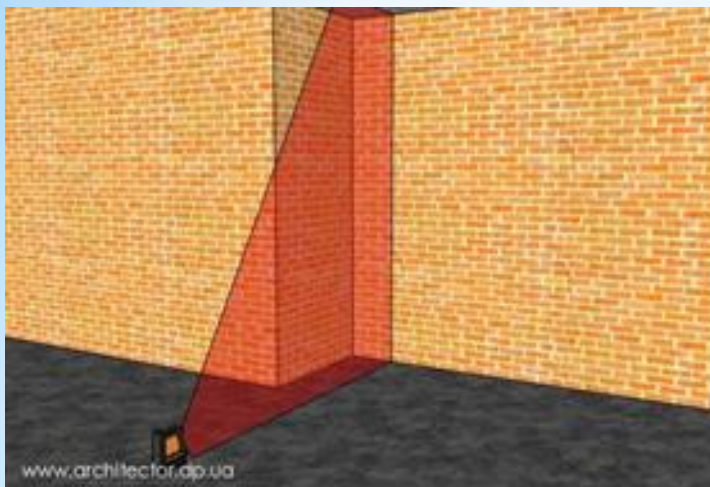


Відступаємо від лузгового кута і верху стіни 20-30см, забиваємо цвях на товщину штукатурного шару. За допомогою лазерного рівня відбиваємо вертикальну лінію.

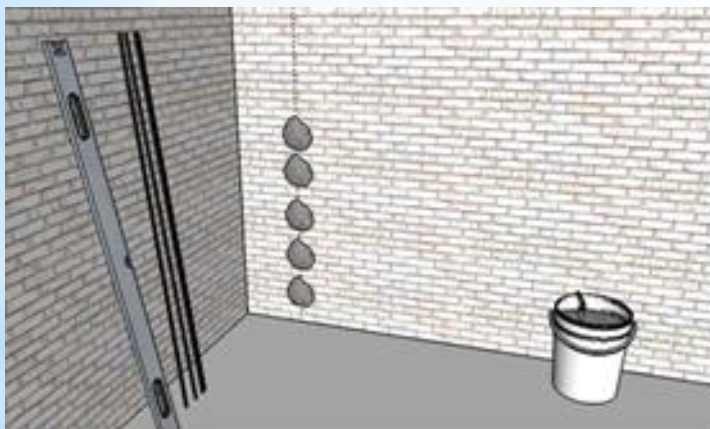


Накидаємо розчин порціями. Робимо маячні смуги.




Беремо маяк і втискуємо його правилом з рівнем. Якщо візир рівня стоїть не правильно, то повітряна бульбочка його виявиться зрушеною у бік від центральної риски.

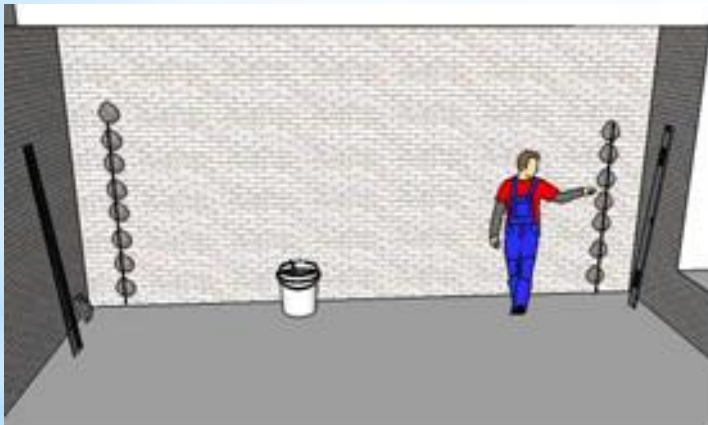


Встановлюємо два маяки по обидві сторони стіни.

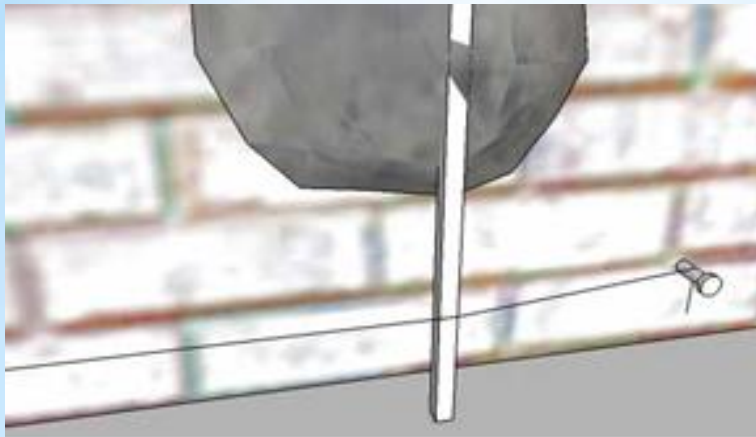


Між крайніми цвяхами і по діагоналі натягуємо шнур. Перевіряємо чи зможе майбутній шар штукатурки закрити усі виступи, які є на стіні. Якщо ні, то загальну товщину штукатурки збільшують, витягаючи цвяхи на потрібний рівень за виском.

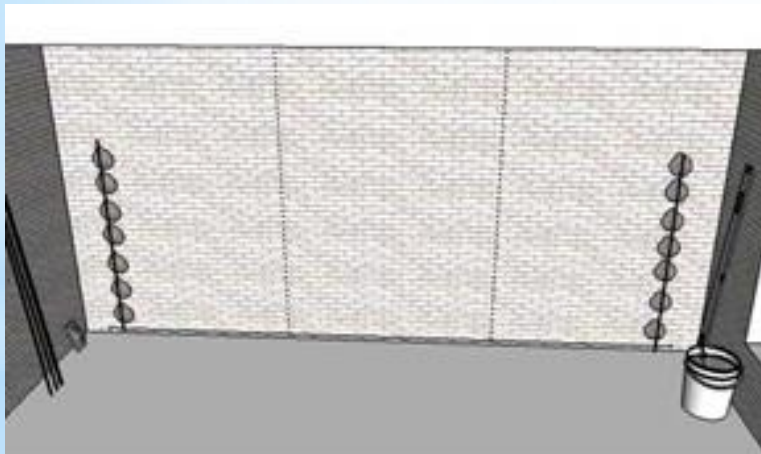

Якщо поверхня провішена правильно, забивають додаткові цвяхи на проміжних відбитих лініях для майбутніх маяків.

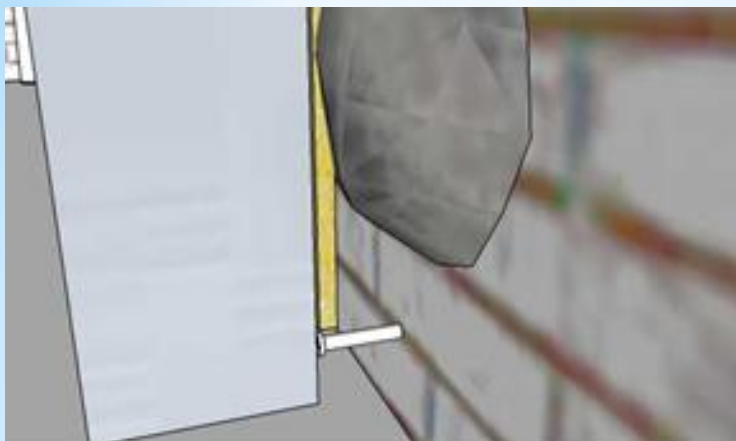

Перевіряємо рівнем забиті цвяхи, їхні головки мають торкатися поверхні натягнутих шнурів.

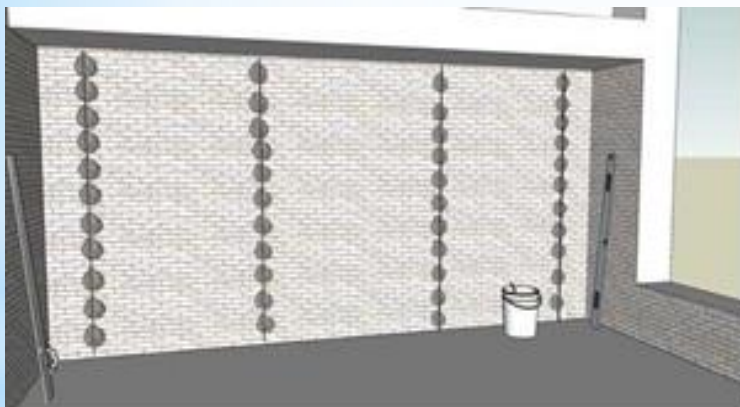

Встановлюємо проміжні маяки.

Вимоги безпеки праці

- Працювати в спецодязі з покритою головою, рукавицях.
- Працювати справним інструментом, ручки інструменту повинні бути добре оброблені, міцно з'єднані з інструментом.
- Перед роботою руки слід змастити захисними кремами чи пастами.
- Категорично забороняється брати розчин руками.
- Постійно слідкувати, щоб ручки інструментів і руки були сухі.
- Уникати потрапляння штукатурного розчину в очі.
- При роботі із столів-помостів потрібно їх встановлювати надійно.

Питання для самоконтролю

- Назвіть інструменти для провішування поверхонь ?
- Які є способи влаштування розчинових маяків?
- Як кріплять інвентарні маяки до поверхні?
- Яких вимог безпеки праці слід дотримуватися при провішуванні поверхні ?



Для кращого вивчення матеріалу перейдіть за посиланням.

<https://www.youtube.com/watch?v=Z9U8dqcHeCI>

